



SCHEMA DE PROCEDES POUR GAS ET BOUES

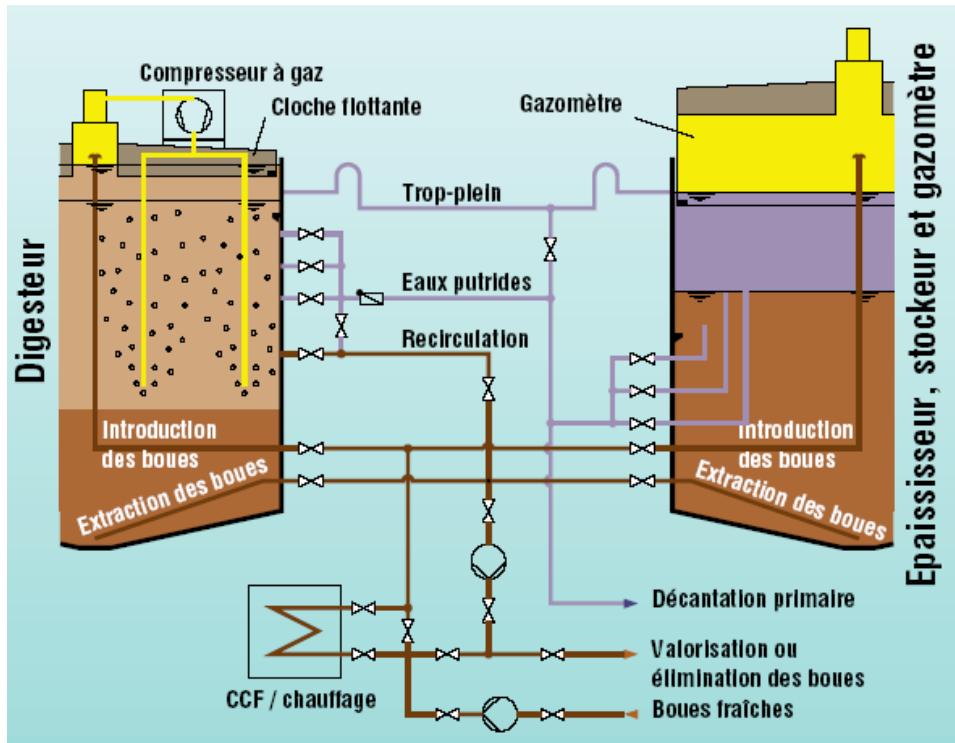

Digestion ALPHA: schéma P + I

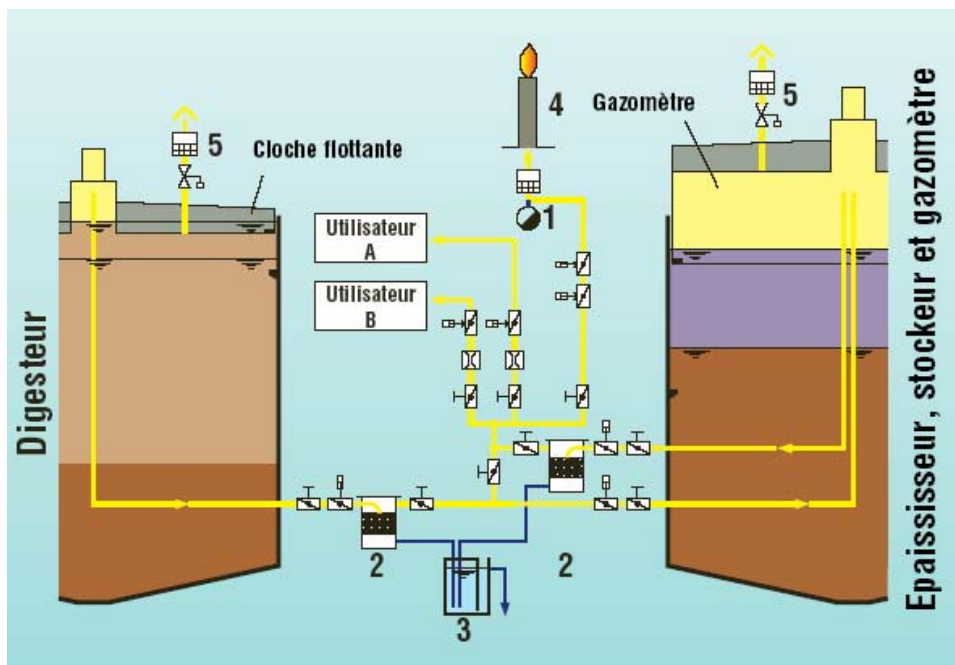

ALPHA-PFT - Armature de sécurité gaz

- 1 Pot de purge
- 2 Filtre à graviers
- 3 Séparateur de condensats automatique
- 4 Torchère de sécurité
- 5 Soupape de surpression et de sous-pression